

redcom

тел.: 8-800-250-44-55

## Инструкция по настройке SIP-телефонов Fanvil X3 для работы с услугой «SIP-телефон»



### Настройка SIP-телефона

Подключите IP-телефон к роутеру. Для того, чтобы узнать IP-адрес устройства, зайдите в «Меню» → «Статус» → «параметр IP».

В адресной строке браузера пропишите полученный IP-адрес.

После перехода по данному адресу откроется страница настройки, которая запросит ввод логина и пароля. По умолчанию на телефоне установлен логин: **admin** и пароль: **admin**.

В открывшемся окне выберите вкладку «SIP», раздел «Аккаунт». Заполните поля:


Field	Value
Аккаунт	SIP 1
Статус	Зарегистрировано
Имя пользователя	Номер (пример: 450100)
Отображаемое имя	Номер (пример: 450100)
Имя регистрации	Номер (пример: 450100)
Пароль	Номер (пример: 450100)
Server Name	
Регистрировать	<input checked="" type="checkbox"/>
Адрес SIP-сервера	212.19.3.8
Порт	5060
Адрес резервного прокси	
Порт резервного прокси	
Outbound Proxy сервер	212.19.3.8
Порт	5060
Realm	

Настройки кодеков >> ?

Расширенные настройки >>

SIP Global Settings >>

Применить

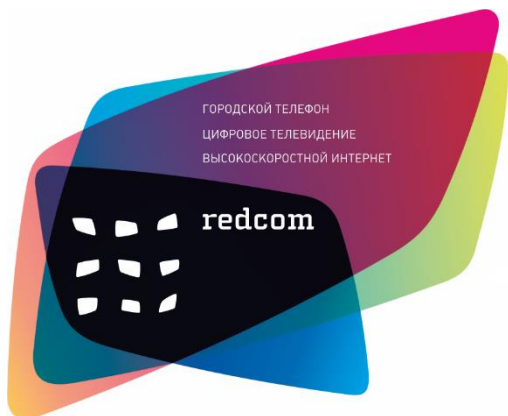

**redcom**

тел.: 8-800-250-44-55

Адрес SIP-сервера — **212.19.3.8**;

Имя пользователя и имя регистрации — **Логин**, полученный при заключении договора.

Идентичен номеру телефона.

Пароль — **пароль**, полученный при заключении договора.

После заполнения данных, нажмите «Применить».

При наличии интернет соединения на IP-телефоне, и правильно прописанных данных в полях, в поле «Статус» будет написано «Зарегистрировано».