

redcom

тел.: 8-800-250-44-55

Инструкция по настройке SIP-телефонов Grandstream GXP1610, GXP1615 для работы с услугой «SIP-телефон»



Настройка SIP-телефона

Подключите IP-телефон к роутеру. Для того, чтобы узнать IP-адрес устройства, зайдите в «Меню» → «Статус» → «Статус сети» → «IPv4». В адресной строке браузера пропишите полученный IP-адрес.

После перехода по данному адресу откроется страница настройки, которая запросит ввод логина и пароля. По умолчанию на телефоне установлен логин: **admin** и пароль: **admin**. В открывшемся окне выберите вкладку «Учетные записи», раздел «Общее». Заполните поля:

GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

СОСТОЯНИЕ **УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ** НАСТРОЙКИ

Учетные записи

АККАУНТ 1

Общее

Настройки сети

Настройки SIP

Настройки звука

Настройки вызовов

Общее

Аккаунт активен НЕТ ДА

Имя аккаунта

SIP сервер

Второй SIP сервер

Прокси сервер

Backup Outbound Proxy

SIP User ID


Аутентификационный ID

Пароль

Имя

Voice Mail Access Number

Сохранить **Сохранить и применить** Сброс

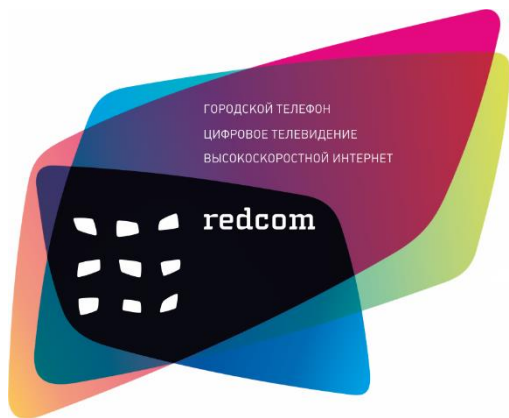

redcom

тел.: 8-800-250-44-55

SIP-сервер — **212.19.3.8**;

SIP User ID и Аутентификационный ID — **Логин**, полученный при заключении договора.

Идентичен номеру телефона.

Пароль — **пароль**, полученный при заключении договора.

После заполнения данных, нажмите «Сохранить и применить».

При наличии интернет соединения на IP-телефоне, и правильно прописанных данных в полях, в вкладке «Состояние» поле «Статус» будет написано «Зарегистрировано».