

redcom

тел.: 8-800-250-44-55

## Инструкция по настройке SIP-телефонов Yealink T19, T21, T22, T23, T26, T28 для работы с услугой «SIP-телефон»




### Настройка SIP-телефона

Подключите IP-телефон к роутеру. Для того, чтобы узнать IP-адрес устройства нажмите кнопку «OK» на телефоне.

В адресной строке браузера пропишите полученный IP-адрес.

После перехода по данному адресу откроется страница настройки, которая запросит ввод логина и пароля. По умолчанию на телефоне установлен логин: **admin** и пароль: **admin**.

В открывшемся окне выберите вкладку «Аккаунт». Заполните поля:

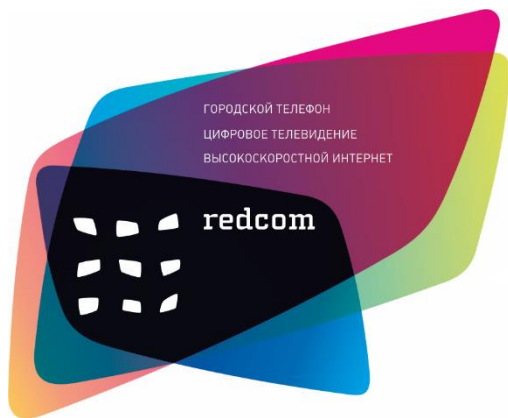

**redcom**

тел.: 8-800-250-44-55

Адрес SIP-сервера — **212.19.3.8**;

Имя регистрации и имя пользователя — **Логин**, полученный при заключении договора.

Идентичен номеру телефона.

Пароль — **пароль**, полученный при заключении договора.

После заполнения данных, нажмите «Сохранить».

При наличии интернет соединения на IP-телефоне, и правильно прописанных данных в полях, в поле «Статус регистрации» будет написано «Зарегистрировано».