

Инструкция по настройке


SIP-телефонов Fanvil X3 для работы

с услугой «SIP-телефон»



Подключите IP-телефон к роутеру. Для того, чтобы узнать IP-адрес устройства, зайдите в «Меню» — «Статус» — «Параметр IP». В адресной строке браузера пропишите полученный IP-адрес.

После перехода по данному адресу откроется страница настройки, которая запросит ввод логина и пароля. По умолчанию на телефоне установлен логин: **admin** и пароль: **admin**. В открывшемся окне выберите вкладку «SIP», раздел «Аккаунт». Заполните поля:

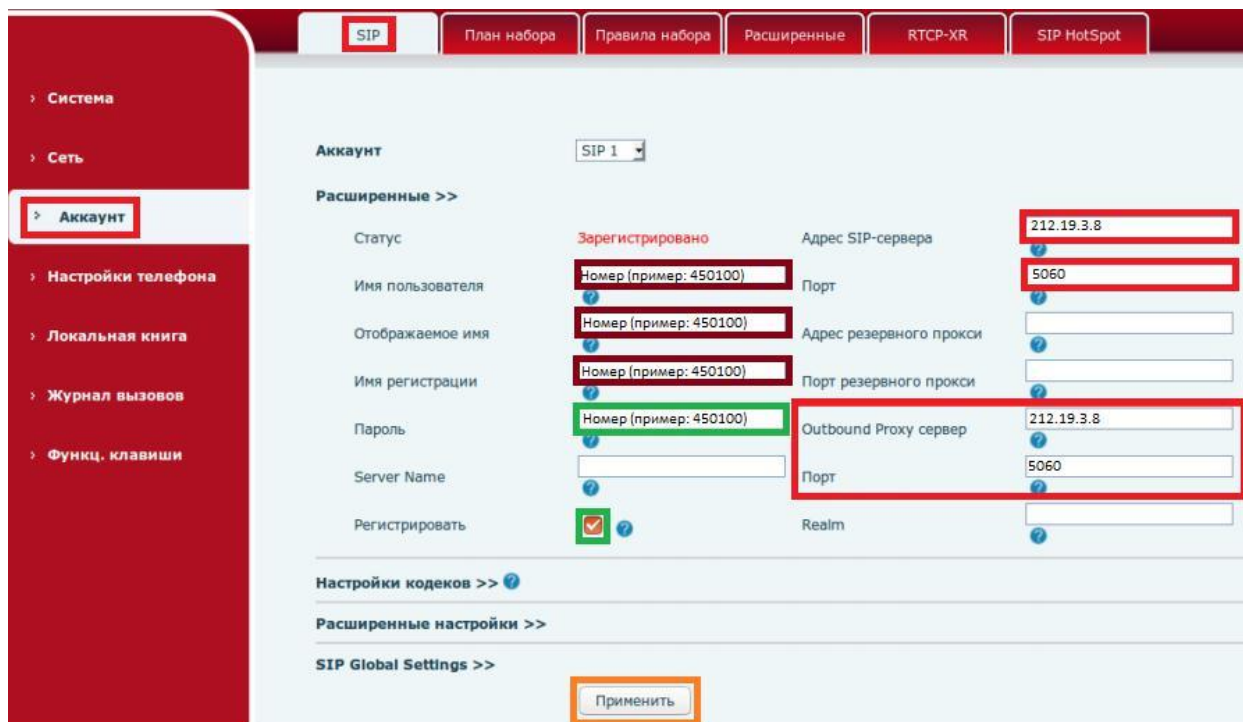

Field	Value
Аккаунт	SIP 1
Статус	Зарегистрировано
Имя пользователя	450100
Отображаемое имя	450100
Имя регистрации	450100
Пароль	450100
Server Name	
Регистрировать	<input checked="" type="checkbox"/>
Адрес SIP-сервера	212.19.3.8
Порт	5060
Адрес резервного прокси	
Порт резервного прокси	
Outbound Proxy сервер	212.19.3.8
Порт	5060
Realm	

Адрес SIP-сервера — **212.19.3.8**;

Имя пользователя и имя регистрации — **Логин**, полученный при заключении договора.

Пароль — **Пароль**, полученный при заключении договора.

После заполнения данных, нажмите «Применить».

При наличии интернет соединения на IP-телефоне, и правильно прописанных данных в полях, в поле «Статус» будет написано «Зарегистрировано».