


Инструкция по настройке SIP DECT-телефона Yealink W60P для работы с услугой «SIP-телефон»



Подключите DECT-базу к роутеру. Для того чтобы узнать IP-адрес устройства, нажмите кнопку «ОК» на трубке, выберите: «Статус» – «База».

В адресной строке браузера пропишите полученный IP-адрес.

После перехода по данному адресу откроется страница настройки, которая запросит ввод логина и пароля. По умолчанию на телефоне установлен логин: **admin** и пароль: **admin**. В открывшемся окне выберите вкладку «Аккаунт». Заполните поля:

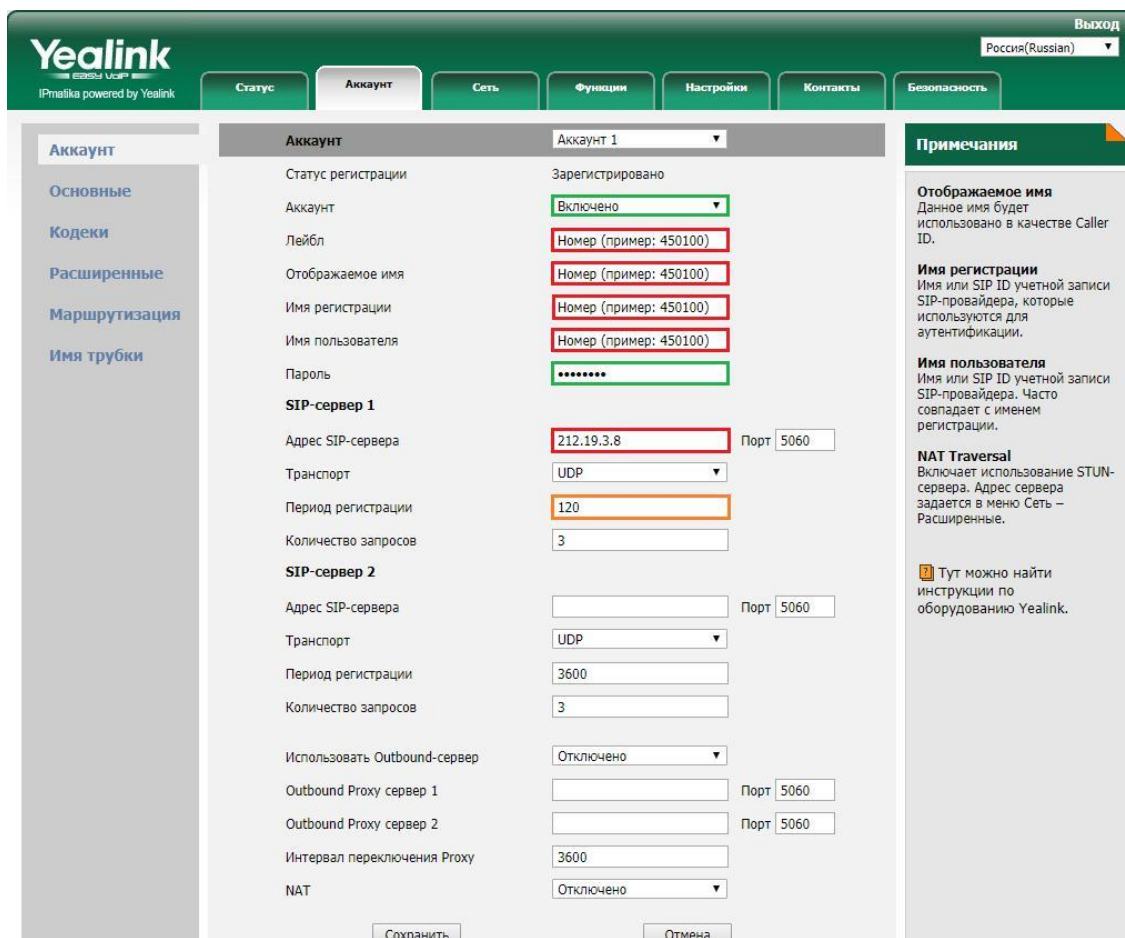

Адрес SIP-сервера — **212.19.3.8**;

Имя регистрации и имя пользователя — **Логин**, полученный при заключении договора, идентичен номеру телефона.

Пароль — **пароль**, полученный при заключении договора.

После заполнения данных, нажмите «Сохранить».

При наличии интернет соединения на IP-телефоне, и правильно прописанных данных в полях, в поле «Статус регистрации» будет написано «Зарегистрировано».

В разделе «Имя трубки» можно задать имя телефонной трубки, оно будет отображаться на экране трубки.

The screenshot shows the Yealink IP Phone web interface. At the top, there is a green header with the Yealink logo and the text "IP Phone powered by Yealink". To the right of the logo, there is a language dropdown menu set to "Россия (Russian)" and a "Выход" (Logout) button. Below the header, there is a navigation bar with several tabs: "Статус", "Аккаунт", "Сеть", "Функции", "Настройки", "Контакты", and "Безопасность". The "Аккаунт" tab is selected.

The main content area is divided into three sections. On the left is a sidebar menu with the following items: "Аккаунт", "Основные", "Кодеки", "Расширенные", "Маршрутизация", and "Имя трубки" (which is highlighted). The central section contains a list of phone lines and their corresponding handset names:

Трубка	Имя трубки
Трубка 1	Handset 1
Трубка 2	Handset 2
Трубка 3	Handset 3
Трубка 4	Handset 4
Трубка 5	Handset 5
Handset 6	Handset 6
Handset 7	Handset 7
Handset 8	Handset 8

At the bottom of this list, there are two buttons: "Сохранить" (Save) and "Отмена" (Cancel).

On the right side of the main content area, there is a "Примечания" (Notes) section with the title "Имя трубки". Below the title, there is a note with a yellow icon: "Тут можно найти инструкции по оборудованию Yealink."

DECT-база Yealink W60P поддерживает до 8 телефонных трубок, соответственно для каждой трубки нужен SIP аккаунт.

По умолчанию выбран параметр, ограничивающий количество подключенных трубок до 5, чтобы его изменить нужно зайти во вкладку «Функции» в раздел «Основные параметры»:

The screenshot displays the Yealink W60P web interface. The top navigation bar includes 'Статус', 'Аккаунт', 'Сеть', 'Функции', 'Настройки', 'Контакты', and 'Безопасность'. The 'Функции' tab is active, showing the 'Основные параметры' section. The 'Max Number of Registered Handset' parameter is currently set to 5, and the dropdown menu is open, showing options 5 and 8. The 'Сохранить' button is visible at the bottom of the settings area. On the right, the 'Примечания' section contains information about the 'Игнорировать 180(Ringing)' feature.

Основные параметры	
Режим ожидания	Включено
Кнопка вызова	#
Принимать # в имени пользователя	Включено
Продолжительность тона Занято(секунды)	3
SIP-ответ при отклонении вызова	486 (Busy Here)
SIP-ответ в режиме DND	480 (Temporarily Unavail)
Синхронизация функций	Отключено
Таймаут для ускоренного набора	1
RFC 2543 Hold	Отключено
Использовать Outbound-сервер в SIP-диалоге	Включено
Игнорировать 180(Ringing)	Включено
Хранить статистику вызовов	Включено
Скрывать на экране набранные DTMF	Отключено
Таймаут скрытия набранных DTMF	Отключено
Кодек для Multicast	G722
Внешний перевод	Включено
Путь переадресации	Включено
Таймаут веб-сессии (1~1000 мин)	5
Фильтр набранных номеров	, -
Принимать сообщения только от SIP-сервера	Включено
Разрешить звонки по IP	Отключено
Тон голосовой почты	Включено
Имя хоста DHCP	W60B
Разрешить перезагрузку во время разговора	Отключено
Отображение имени при наборе номера	Лейбл
Завершить вызов, если поставить трубку на зарядную подставку	Всегда
Max Number of Registered Handset	8

Требуется изменить параметр «Max Number of Registered Handset», он находится в низу страницы.

Цифры 5 и 8 обозначают максимально возможное количество одновременно зарегистрированных телефонных трубок.